Kapitel 4

Fernbedienung

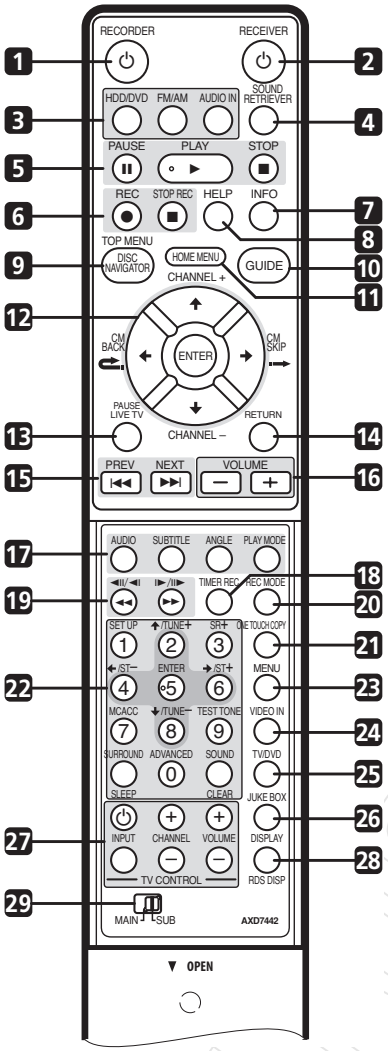

Wichtig

- Zugriff auf die Funktionen von Tasten, die mit grüner Beschriftung auf der Fernbedienung gekennzeichnet sind, erfolgt durch Umschaltung des Schalters **MAIN**/**SUB** auf **SUB**.

1 ⏻ RECORDER

Drücken Sie diese Taste, um den DVD-Recorder einzuschalten oder in den Bereitschaftszustand umzuschalten.

2 ⏻ RECEIVER

Drücken Sie diese Taste, um den Receiver-Subwoofer einzuschalten oder in den Bereitschaftszustand umzuschalten.

3 Eingangswahltasten

HDD/DVD (Seite 81)
Drücken Sie diese Taste, um das Festplattenlaufwerk (HDD) oder eine DVD für Aufnahme oder Wiedergabe zu wählen. Gleichzeitig wird der Audioeingang des Receiver-Subwoofers auf **DVD/DVR1** umgeschaltet.[1]

FM/AM (Seite 31)
Drücken Sie diese Taste zur Wahl des eingebauten Tuners.

AUDIO IN (Seite 37)
Betätigen Sie diese Taste, um den gewünschten Audioeingang des Receiver-Subwoofers (**DVD/DVR1**, **DVD/DVR2**, **DIGITAL** oder **ANALOG**) zu wählen.

4 SOUND RETRIEVER

Drücken Sie diese Taste, um Klang in CD-Qualität aus komprimierten Audioprogrammquellen wiederherzustellen (Seite 29).

5 Funktionstasten für Wiedergabe (Seite 89)

II PAUSE
Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe oder Aufnahme zu pausieren.

► PLAY
Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten.

■ STOP
Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

6 Funktionstaste für Aufnahme (Seite 81)

● REC
Drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme zu starten. Betätigen Sie die Taste so oft wie erforderlich, um die Aufnahmezeit in Abschnitten von je 30 Minuten Dauer einzustellen.
Wenn die rote Aktionstaste in einer GUIDE Plus+™-Anzeige erscheint, verwenden Sie diese Taste für Sofortaufnahme.

■ STOP REC
Drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme zu stoppen.

7 INFO

Drücken Sie diese Taste, um zusätzliche Iinformationen über den momentan in der GUIDE Plus+™-Anzeige hervorgehobenen Eintrag anzuzeigen.

8 HELP

Drücken Sie diese Taste, um Hilfeinformationen zur Bedienung der aktuellen Einblendungsanzeige anzuzeigen.

Hinweis

1 Wenn der DVD-Recorder auf die Fernsteuerungs-Betriebsart 2 oder 3 eingestellt ist, wird der Audioeingang des Receiver-Subwoofers nicht umgeschaltet. Vgl. auch *Remote Control Mode* auf Seite 139.

9 DISC NAVIGATOR (Seite 92, 99) **/ TOP MENU** (Seite 90)
Drücken Sie diese Taste, um die Disc Navigator-Anzeige aufzurufen oder um das Hauptmenü anzuzeigen, wenn eine DVD-Video-Disc oder eine finalisierte DVD-R/RW-Disc (Video) eingelegt ist.

10 GUIDE
Drücken Sie diese Taste, um die GUIDE Plus+™-Anzeige aufzurufen; um diese Anzeige zu verlassen, drücken Sie die Taste erneut.

11 HOME MENU
Drücken Sie die Taste, um das Home Menu anzuzeigen, das Ihnen einen bequemen Zugriff auf zahlreiche Funktionen der Anlage bietet.

12 ↑/↓/←/→ (Cursortasten) und ENTER
Diese Tasten dienen zum Navigieren in allen Einblendungsanzeigen des DVD-Recorders. Drücken Sie **ENTER** zur Wahl der momentan hervorgehobenen Option.

CHANNEL +/– (Seite 80)
Betätigen Sie diese Tasten, um den gewünschten Kanal des eingebauten Fernsehtuners zu wählen.

CM BACK (Werbespot-Sprung rückwärts)
Betätigen Sie diese Taste während der Wiedergabe, um jeweils einen Rückwärts-Sprung im laufenden Audiotitel bzw. Video auszuführen.

CM SKIP (Werbespot-Sprung vorwärts)
Betätigen Sie diese Taste während der Wiedergabe, um jeweils einen Vorwärts-Sprung im laufenden Audiotitel bzw. Video auszuführen.

13 PAUSE LIVE TV (Seite 82)
Drücken Sie diese Taste, um das Programms des aktuellen Fernsehkanals, jedoch bei pausierter Wiedergabe, aufzunehmen, was einem Pausieren der Sendung entspricht.

14 RETURN
Drücken Sie diese Taste, um auf die nächsthöhere Ebene eines Einblendungsmenüs oder einer Einblendungsanzeige zurückzukehren.

15 I◄◄ PREV / NEXT ►►I
Drücken Sie die entsprechende Taste, um einen Rückwärts- oder Vorwärts-Sprung an den vorigen bzw. nächsten DVD-Video-Titel/Kapitel/Titel/Ordner auszuführen oder die vorige bzw. nächste Menüseite anzuzeigen.
Wenn die GUIDE Plus+™-Anzeige auf dem Bildschirm erscheint, dienen diese Tasten zum Aufrufen der vorigen bzw. nächsten Seite.

16 VOLUME +/–
Diese Tasten dienen zur Einstellung der Lautstärke.

17 GUIDE Plus+™-Aktionstasten und Funktionstasten für DVD-Wiedergabe
Im GUIDE Plus+™-System funktionieren diese Taste als Rot-, Grün-, Gelb- und Blau-Aktionstasten (die Funktionen dieser Tasten richten sich nach dem aktuellen GUIDE Plus+™-Bereich. (Seite 67)

AUDIO (Seite 80, 97)
Drücken Sie diese Taste, um die Tonspursprache oder den Kanal umzuschalten. (Im Stoppzustand des Recorders kann damit das Tuner-Audiosignal umgeschaltet werden.)

SUBTITLE (Seite 96)
Drücken Sie diese Taste, um Untertitel einzublenden und die Untertitelsprache bei Wiedergabe von DVD-Video-Discs umzuschalten, auf denen Untertitel in mehreren Sprachen aufgezeichnet sind.

ANGLE (Seite 97)
Drücken Sie diese Taste, um den Kamerawinkel bei Wiedergabe von DVD-Video-Discs umzuschalten, auf denen Szenen mit mehreren Kamerawinkeln aufgezeichnet sind.

PLAY MODE (Seite 94)
Drücken Sie diese Taste, um den Wiedergabemodus (Suchlauf, Wiederholung, Programmwiedergabe usw.) umzuschalten.

18 TIMER REC (Seite 68)
Drücken Sie diese Taste, um eine Timeraufnahme über das GUIDE Plus+™-System zu programmieren.

19 ◄◄ / ►► (Seite 94)
Drücken Sie die entsprechende Taste, um den Rückwärts- oder Vorwärts-Suchlauf zu starten. Drücken Sie die jeweilige Taste erneut, um die Suchlaufgeschwindigkeit zu ändern.

◄II/◄I, I►/II► (Seite 94)
Halten Sie diese Taste im Pausenzustand gedrückt, um die Zeitlupenwiedergabe zu starten. Betätigen Sie diese Taste, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
Betätigen Sie diese Tasten im Pausenzustand, um Einzelbildschaltung vorwärts oder rückwärts auszuführen.
Wenn die GUIDE Plus+™-Anzeige auf dem Bildschirm erscheint, dienen diese Tasten zum Anzeigen des vorigen bzw. nächsten Tages.

20 REC MODE (Seite 80)
Betätigen Sie diese Taste, um den Aufnahmemodus (Bildqualität) umzuschalten.

21 ONE TOUCH COPY (Seite 109)
Drücken Sie diese Taste, um das Sofortkopieren des laufenden DVD-Video-Titels auf eine DVD oder die Festplatte zu starten.

22 Zifferntasten
Betätigen Sie die Zifferntasten zur Wahl von Titeln/Kapiteln/DVD-Video-Titeln, Festsender-Speicherplätzen usw.

↑/↓/←/→ (Cursortasten) und ENTER
Diese Tasten dienen zur Steuerung der Receiver-Funktionen.

SETUP
Verwenden Sie diese Taste für Zugriff auf das Menüsystem, um die Surround-Sound-Einrichtung, Tunereinstellungen usw. auszuführen (Seite 25, 31, 32, 34, 40).

SR+
Verwenden Sie diese Taste zur Einrichtung der SR+-Funktionen und zur Wahl des SR+-Modus (Seite 39).

MCACC
Mit dieser Taste wird die automatische MCACC-Einrichtung gestartet (Seite 25).

TEST TONE
Verwenden Sie diese Taste, um den Testton (für die Einrichtung der Lautsprecher) auszugeben (Seite 35).

SURROUND
Verwenden Sie diese Taste zur Wahl eines Surround-Modus (Seite 27).

SLEEP
Drücken Sie diese Taste, um den Einschlaf-Timer einzustellen (Seite 40).

ADVANCED
Verwenden Sie diese Taste zur Wahl einer von Pioneer entwickelten Original-Surround-Betriebsart (Seite 28).

SOUND (Seite 29)
Drücken Sie diese Taste für Zugriff auf das Klangmenü, in dem Sie die Bässe und Höhen usw. einstellen können.

CLEAR
Drücken Sie diese Taste, um eine Eingabe zu löschen und erneut zu beginnen.

23 MENU (Seite 90)
Drücken Sie diese Taste, um das Disc-Menü anzuzeigen, wenn eine DVD-Video-Disc, eine finalisierte DVD-R/-RW-Disc oder eine finalisierte DVD+R/+RW-Disc eingelegt ist.
Im GUIDE Plus+™-System kann mit dieser Taste ein direkter Sprung an die Menüleiste ausgeführt werden.

24 VIDEO IN (Seite 85)
Drücken Sie diese Taste, um den für Aufnahme und Wiedergabe verwendeten Eingang des DVD-Recorders umzuschalten.

25 TV/DVD
Verwenden Sie diese Taste, um zwischen dem „Fernsehmodus“, in dem Bild und Ton des Fernsehtuners wiedergegeben werden, und dem „DVD-Modus“ umzuschalten, in dem Bild und Ton des Tuners der Anlage (oder einer externen Eingangsquelle) wiedergegeben werden.

26 JUKEBOX (Seite 116)
Drücken Sie diese Taste, um den Jukebox-Bildschirm des DVD-Recorders anzuzeigen, von dem aus Sie Musik auf die Festplatte für Wiedergabe kopieren können.

27 TV CONTROL (Seite 141)
Nach Abschluss der Einrichtung dienen diese Funktionstasten zur Steuerung des Fernsehgeräts.

28 DISPLAY (Seite 98)
Diese Taste dient zum Anzeigen und Umschalten von eingeblendeten Informationen.

RDS DISP
Diese Taste dient zum Umschalten der RDS-Anzeigen (Seite 32).

29 MAIN/SUB
Für Zugriff auf die in grüner Beschriftung auf der Fernbedienung gekennzeichneten Funktionen und Befehle schalten Sie von **MAIN** auf **SUB** um.

Gebrauch der Fernbedienung

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise beim Gebrauch der Fernbedienung:

- Sorgen Sie dafür, dass der Übertragungsweg zwischen dem Geber der Fernbedienung und dem Fernbedienungssignal-Sensor an der Frontplatte des Geräts nicht durch Hindernisse blockiert wird.
- Falls der Fernbedienungssignal-Sensor des Geräts direkter Sonneneinstrahlung oder dem Licht einer starken Fluoreszenzlampe ausgesetzt ist, kann die Übertragung der Infrarotsignale dadurch verhindert werden, so dass keine Fernbedienung möglich ist.
- Die Fernbedienungen verschiedener Geräte können eine gegenseitige Beeinflussung verursachen. Vermeiden Sie daher den Gebrauch der Fernbedienung eines anderen Geräts in der Nähe dieser Anlage.
- Wechseln Sie die Batterien aus, wenn sich die Reichweite der Fernbedienung deutlich verringert hat.
- Wenn die Batterien erschöpft sind oder ausgewechselt wurden, wird die Fernsteuerungs-Betriebsart auf Recorder 1 zurückgestellt. Siehe den Abschnitt *Remote Control Mode* auf Seite 139.
- Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des unten gezeigten Bereichs vor dem Fernbedienungssignal-Sensor an der Display-Einheit.

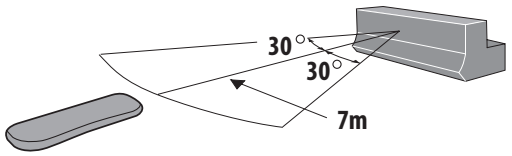

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite der Fernbedienung.

2 Legen Sie zwei Mignonzellen R6 (Größe „AA“) unter Beachtung der Polaritätsmarkierungen (⊕,⊖) im Inneren des Batteriefachs ein.

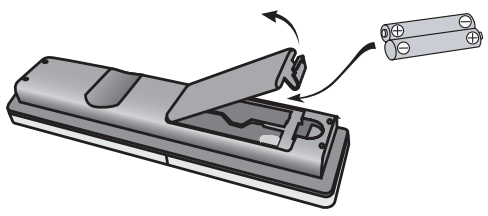

3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Achtung

Ein unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann zu einem Auslaufen von Batterieelektrolyt und zu einem Bersten der Batterien führen. Bitte beachten Sie daher die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie nicht gemeinsam eine neue und eine gebrauchte Batterie.
- Verwenden Sie nie unterschiedliche Batterien gemeinsam. Auch wenn Batterien ähnlich aussehen, können sie unterschiedliche Spannungswerte aufweisen.
- Vergewissern Sie sie sich, dass der Plus- und Minuspol jeder Batterie auf die entsprechenden Polaritätsmarkierungen im Inneren des Batteriefachs ausgerichtet ist.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn diese mindestens einen Monat lang nicht verwendet werden soll.
- Bitte beachten Sie beim Entsorgen von Batterien stets die einschlägigen Umweltschutzbestimmungen.

WARNUNG

- Vermeiden Sie den Gebrauch und eine Lagerung von Batterien in direkter Sonneneinstrahlung oder an einem anderen sehr heißen Ort, z.B. im Inneren eines Fahrzeugs oder in der Nähe eines Heizkörpers. Dies kann zu einem Auslaufen von Batterieelektrolyt, Überhitzung, Explosion oder Brandausbruch führen. Außerdem kann die Lebensdauer der Batterien dadurch verkürzt oder ihre Leistung beeinträchtigt werden.

www.ETUSLandgraf.com