PACKING

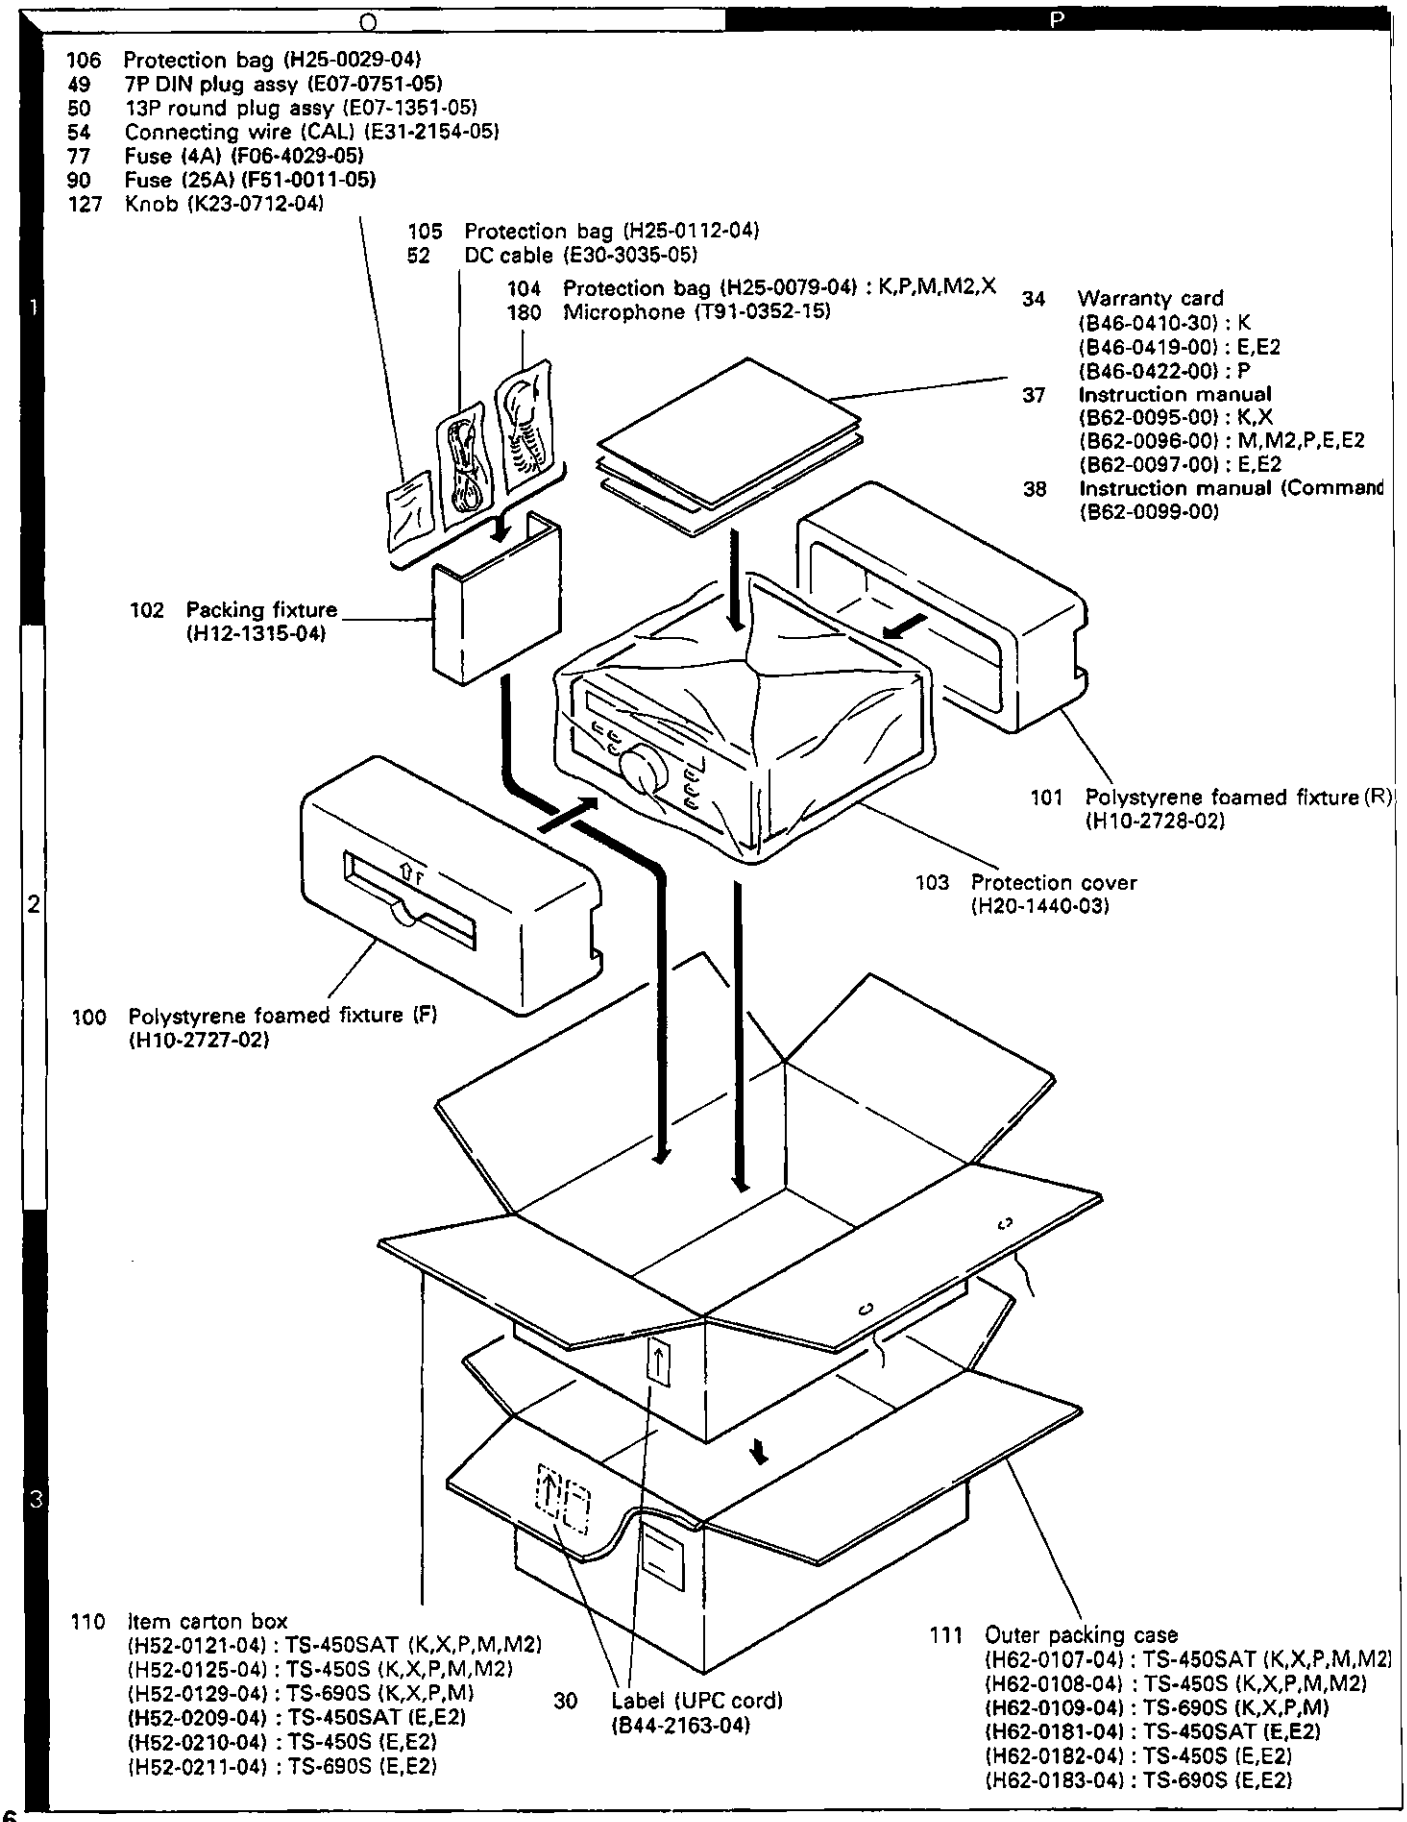
O
P
106 Protection bag (H25-0029-04)
49 7P DIN plug assy (E07-0751-05)
50 13P round plug assy (E07-1351-05)
54 Connecting wire (CAL) (E31-2154-05)
77 Fuse (4A) (F06-4029-05)
90 Fuse (25A) (F51-0011-05)
127 Knob (K23-0712-04)
105 Protection bag (H25-0112-04)
52 DC cable (E30-3035-05)
104 Protection bag (H25-0079-04) : K,P,M,M2,X
180 Microphone (T91-0352-15)
34 Warranty card
(B46-0410-30) : K
(B46-0419-00) : E,E2
(B46-0422-00) : P
37 Instruction manual
(B62-0095-00) : K,X
(B62-0096-00) : M,M2,P,E,E2
(B62-0097-00) : E,E2
38 Instruction manual (Command
(B62-0099-00)
102 Packing fixture
(H12-1315-04)
101 Polystyrene foamed fixture (R)
(H10-2728-02)
103 Protection cover
(H20-1440-03)
100 Polystyrene foamed fixture (F)
(H10-2727-02)
110 Item carton box
(H52-0121-04) : TS-450SAT (K,X,P,M,M2)
(H52-0125-04) : TS-450S (K,X,P,M,M2)
(H52-0129-04) : TS-690S (K,X,P,M)
(H52-0209-04) : TS-450SAT (E,E2)
(H52-0210-04) : TS-450S (E,E2)
(H52-0211-04) : TS-690S (E,E2)
30 Label (UPC cord)
(B44-2163-04)
111 Outer packing case
(H62-0107-04) : TS-450SAT (K,X,P,M,M2)
(H62-0108-04) : TS-450S (K,X,P,M,M2)
(H62-0109-04) : TS-690S (K,X,P,M)
(H62-0181-04) : TS-450SAT (E,E2)
(H62-0182-04) : TS-450S (E,E2)
(H62-0183-04) : TS-690S (E,E2)
1
2
3